

SISTEMA DE ALARMA HÍBRIDO SAFEMAX i20



Paso 1


Abra la caja y compruebe que contiene lo siguiente:

- 1 Central SafeMax i20 Dual
- 2 Mandos a distancia
- 2 llaveros tag
- 1 Detector movimiento interior
- 1 Sensor de puertas y ventanas
- 1 Alimentador de corriente 12 V para central
- Pilas necesarias para mandos y sensores

Paso 2

Instalación y conexión

Las conexiones deben realizarse de la siguiente manera:

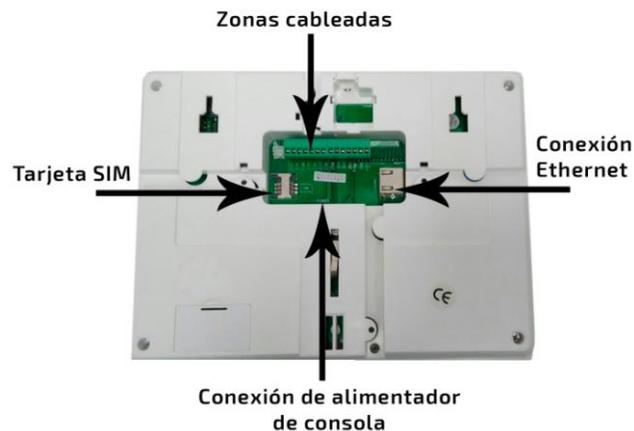

Paso 3

Asegúrese de que el código PIN de la tarjeta SIM esté desactivado.

Para ello, insértela en un móvil y acceda en Ajustes/Opciones de seguridad/Solicitar PIN –Desactivar.

1. Inserte con cuidado la tarjeta SIM en su ranura
2. Conecte el alimentador a la central de alarma y a la toma de corriente.
3. Espere unos **50 segundos** aproximadamente hasta que el indicador de recepción de señal móvil se quede iluminado fijo.

Paso 4

Recuerde que todos los componentes del Kit básico van programados en la consola.

Pruebe el sistema preprogramado y los accesorios.

*****Debe insertar las pilas de los sensores inalámbricos.**

1. Pulse la tecla de activación del mando a distancia para probar la conexión.
2. Pruebe el funcionamiento del sensor magnético separando las dos piezas. La alarma debe saltar.
3. Pruebe el funcionamiento del sensor de movimiento presionando el interruptor de sabotaje (tamper). La alarma debe saltar.

Paso 5

Una vez que se ha comprobado el funcionamiento de los sensores y mandos, proceda a configurar las opciones básicas.

AJUSTE DE FECHA Y HORA

En la consola central, pulse la tecla * durante 3 segundos.


- 1) Escuche la locución e introduzca su contraseña de usuario **1234**, pulse # para confirmar.
- 2) Escuche la locución y marque **1** para seleccionar la opción de configuración de fecha/hora del sistema y pulse # para confirmar.
- 3) Introduzca los dígitos de año: mes: día: hora: minutos; segundos y pulse # para confirmar.

!!!IMPORTANTE!!! LOS COMPONENTES DEL KIT BÁSICO YA ESTÁN REGISTRADOS EN LA CONSOLA. OCUPAN LAS POSICIONES 1-2, PARA LOS SENSORES/MANDOS ADICIONALES DEBERÁ EMPEZAR A REGISTRARLOS DESDE LA POSICIÓN 3.

CONTRASEÑA DE USUARIO: 1234 --- CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR: 012345 ---- LA TARJETA SIM NO DEBE PEDIR EL PIN

Por ejemplo: 22:59:36 22/12/2012

Pulse [*] durante 3 segundos

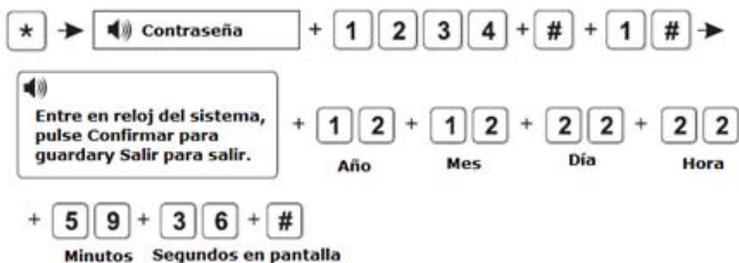

CONFIGURACIÓN DE NÚMEROS DE TELÉFONO

En la consola central, pulse la tecla * durante 3 segundos.

- 1) Escuche la locución e introduzca su contraseña de usuario **1234**, pulse # para confirmar.
- 2) Escuche la locución y marque **3** para seleccionar la opción de configuración de números de teléfono y pulse # para confirmar.
- 3) Escuche la locución y marque **1** para configurar el primer número de teléfono y pulse # para confirmar.
- 4) Escuche la locución y marque los dígitos del número de teléfono. Pulse # para confirmar.

Por ejemplo, configurar el 1er número de teléfono como "12345678".

Pulse [*] durante 3 segundos



CAMBIO DE CONTRASEÑA DE USUARIO

En la consola central, pulse la tecla * durante 3 segundos.

- 1) Escuche la locución e introduzca su contraseña de usuario **1234**, pulse # para confirmar.
- 2) Escuche la locución y marque **2** para seleccionar la opción de cambio de contraseña de usuario; pulse # para confirmar.
- 3) Escuche la locución y marque **1** para configurar el primer usuario y pulse # para confirmar.
- 4) Escuche la locución y marque los dígitos de la nueva contraseña de usuario. Pulse # para confirmar.

Por ejemplo, cambiar la contraseña de usuario a "5678".

Pulse [*] durante 3 segundos



NOTA:

RECUERDE QUE ESTA ES UNA GUÍA RÁPIDA CON LAS CONFIGURACIONES BÁSICAS. CONSULTE EL MANUAL COMPLETO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE SE LE HA ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO PARA INFORMARSE SOBRE TODAS LAS OPCIONES CONFIGURABLES QUE LE PERMITE ESTE SISTEMA DE ALARMA.


!!!IMPORTANTE!!! LOS COMPONENTES DEL KIT BÁSICO YA ESTÁN REGISTRADOS EN LA CONSOLA. OCUPAN LAS POSICIONES 1-2, PARA LOS SENSORES/MANDOS ADICIONALES DEBERÁ EMPEZAR A REGISTRARLOS DESDE LA POSICIÓN 3.

CONTRASEÑA DE USUARIO: 1234 --- CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR: 012345 ---- LA TARJETA SIM NO DEBE PEDIR EL PIN

CONFIGURAR RED

PRESIONE * DURANTE 3 SEGUNDOS

INTRODUZCA CONTRASEÑA ADMINISTRADOR + # + 2 + #

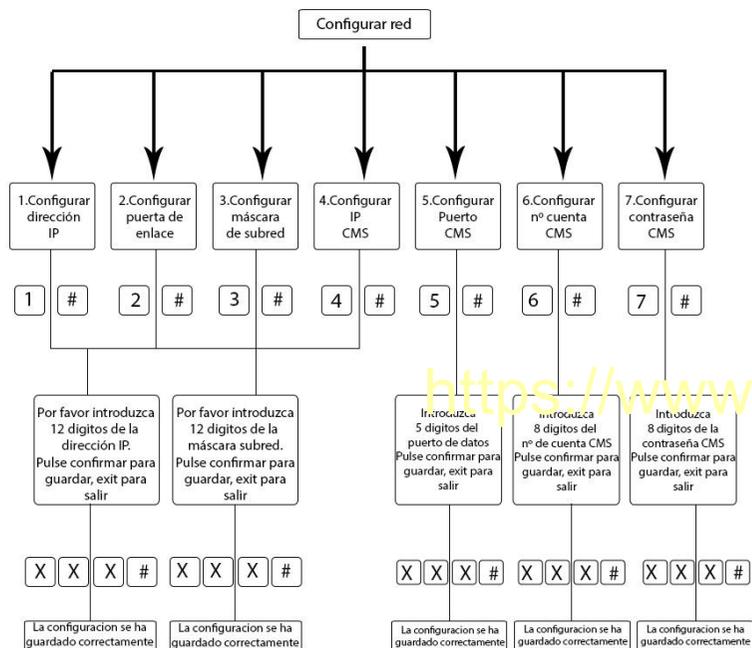

<https://www.CanariasCCI.com>

!!!IMPORTANTE!!! LOS COMPONENTES DEL KIT BÁSICO YA ESTÁN REGISTRADOS EN LA CONSOLA. OCUPAN LAS POSICIONES 1-2, PARA LOS SENSORES/MANDOS ADICIONALES DEBERÁ EMPEZAR A REGISTRARLOS DESDE LA POSICIÓN 3.

CONTRASEÑA DE USUARIO: 1234 --- CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR: 012345 ---- LA TARJETA SIM NO DEBE PEDIR EL PIN