

canariasCCI.com

**SIRENA INALÁMBRICA PARA EXTERIOR  
SAFEMAX 1111380**



**Manual de usuario**

## INTRODUCCIÓN

Sirena de alta potencia 110 dB con luz estroboscópica roja y carcasa de alta resistencia para exterior que actúa como elemento disuasorio en su sistema de alarma SafeMax. En el instante que cualquier sensor de la alarma se dispare, esta sirena **comienza a sonar y a hacer brillar una luz** para avisar a las personas que se encuentren dentro del lugar donde está instalada la alarma y espantar a los intrusos. La sirena de exterior es una excelente forma de disuadir a los ladrones y asaltantes.

Esta sirena monta una carcasa de alta resistencia que le permiten colocarla en el exterior sin temor a que la lluvia o el polvo puedan estropearla. Además en el interior de esta sirena se encuentra una **batería de respaldo** que consigue que la sirena de alta potencia siga funcionando durante 5 horas (en standby) en caso de haber un corte en el suministro eléctrico.

La sirena puede funcionar de dos formas:

- Conectada a la consola central: en cuanto salten los sensores, la sirena empieza a sonar y la consola realiza las llamadas o envío de mensajes.
- Independiente de la consola central: se registran los sensores y el mando a distancia y cuando salten esos sensores registrados, la sirena empieza a sonar, pero la sirena NO empieza a llamar ni enviar mensajes.

**Aspecto**



**Cableado interno**



## ESPECIFICACIONES

Rango de señal:	120 metros en campo abierto sin interferencias
Frecuencia de trabajo:	433 MHz
Alimentación:	15-18 V en corriente continua
Batería de respaldo:	12V
Protección tamper:	Si. Botón de tamper interno
Dimensiones:	170*230*50 mm

## INSTALACIÓN

### Recomendaciones de montaje:

**Orificios de montaje en pared**




**Cable de alimentación**

**Orificios de montaje en pared**

- A. Marque los orificios en la pared y taládrelos.
- B. Fije la base de la carcasa sobre la pared con los cuatro tornillos suministrados. Coloque el resto de la sirena sobre la base hasta que encaje.

## FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Quite los tornillos por la parte trasera de la sirena y separe la parte frontal.

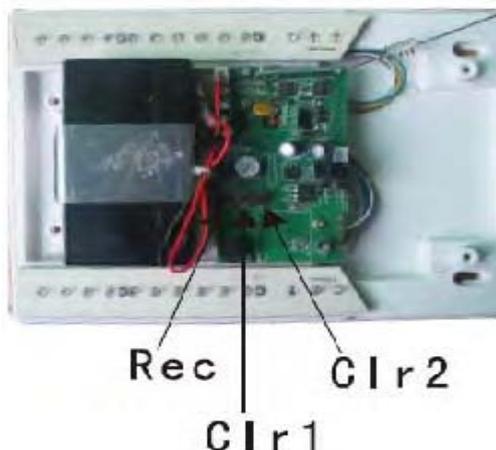

La sirena puede funcionar de dos formas:

- Modo 1: conectada a la consola central. En cuanto salten los sensores, la sirena empieza a sonar y la consola realiza las llamadas o envío de mensajes.
- Modo 2: independiente de la consola central. Se registran los sensores y el mando a distancia y cuando salten esos sensores registrados, la sirena empieza a sonar, pero la sirena NO empieza a llamar ni enviar mensajes.

### **Modo 1: registro de la sirena en la consola**

En la consola central, active el modo de aprendizaje y después pulse el botón #. En la sirena pulse el botón REC durante 3 segundos. El indicador luminoso parpadeará dos veces para confirmar que se ha registrado correctamente.

### **Modo 2: registro de sensores en la sirena**

Conecte el cable de alimentación y se iluminará el indicador en color verde. En la sirena, pulse el botón REC y se empezará a ir unos pitidos para indicar que está en modo de aprendizaje. A continuación, haga saltar el sensor que desea registrar (pulsar el mando a distancia, activar sensor de movimiento, separar sensor magnético, etc). Se escuchará un pitido para indicar que se ha registrado correctamente.

### **Borrado de sensores de la sirena:**

Pulse a la vez los botones Clr1 y Clr2 y se escuchará un pitido largo. Deje de pulsar los dos botones cuando se escuche un segundo pitido largo, lo cual indica que se han borrado todos los registros.

## INDICADORES LUMINOSOS

