

canariasCCI.com

**SIRENA INALAMBRICA DE EXTERIOR
ENERGÍA SOLAR SAFEMAX 1111383**



CanariasCCI.com

Manual de usuario

INTRODUCCIÓN

Sirena de exterior inalámbrica con **batería solar** para sistemas de alarma SafeMax con el que puede extender la señal acústica de su alarma hasta el exterior de su casa o negocio sin necesidad de utilizar cables de ningún tipo. Esta sirena de exterior incorpora un panel solar en la parte superior que le permite **recargar la batería interna utilizando la luz del sol**, por lo que no tiene que preocuparse por buscar una toma de corriente cercana para instalar esta potente sirena. Además en la parte baja se encuentra una luz estroboscópica en color naranja que comienza a brillar en el instante que se dispara la alarma.

En el interior de esta sirena de alta potencia se encuentra una batería de litio de 7.4V que solo necesita la luz solar para recargarse. Gracias a que la comunicación entre la sirena de exterior y la consola es inalámbrica y que la sirena funciona por baterías recargables, lo único que debe hacer es fijar el soporte a la fachada de su casa o negocio.

Esta sirena de exterior con batería recargable por luz solar actúa como un **doble mecanismo** en su sistema de seguridad, ya que en primer lugar ahuyenta a los intrusos que hayan saltado a su propiedad al tiempo que avisa a los vecinos y personas que se encuentren dentro de la casa o local comercial donde está conectada de que la alarma se ha activado.

ESPECIFICACIONES


Rango de señal:	100 metros en campo abierto sin interferencias
Frecuencia de trabajo:	433 MHz
Alimentación:	Panel solar en la parte superior
Batería interna:	Recargable 7.4V 4400 mA
Tamper:	Anti sabotaje interno
Potencia de la sirena:	105 dB
Luz disuasoria:	En color naranja destelleante
Temperatura de trabajo:	-5°C hasta 50°C
Dimensiones:	70*25*10 mm

INSTALACIÓN

Recomendaciones de montaje:


Soporte de pared

Orificio de montaje

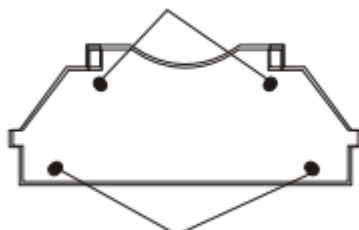

Orificio de montaje


- A. Marque los orificios en la pared y taládrelos.
- B. Fije el soporte en la pared con los cuatro tornillos suministrados. Coloque el resto de la sirena sobre la base hasta que encaje.

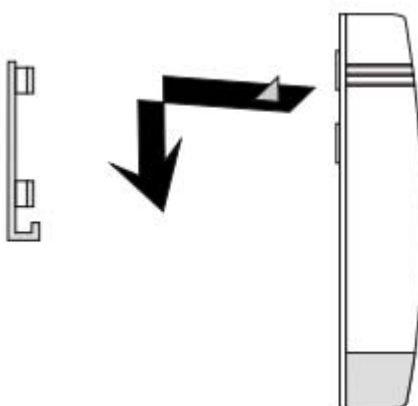


CONEXIONES

Terminales cableados e indicadores luminosos

LED	Significado
D1-D8	Estado
D9	Codificación
D10	Borrar código

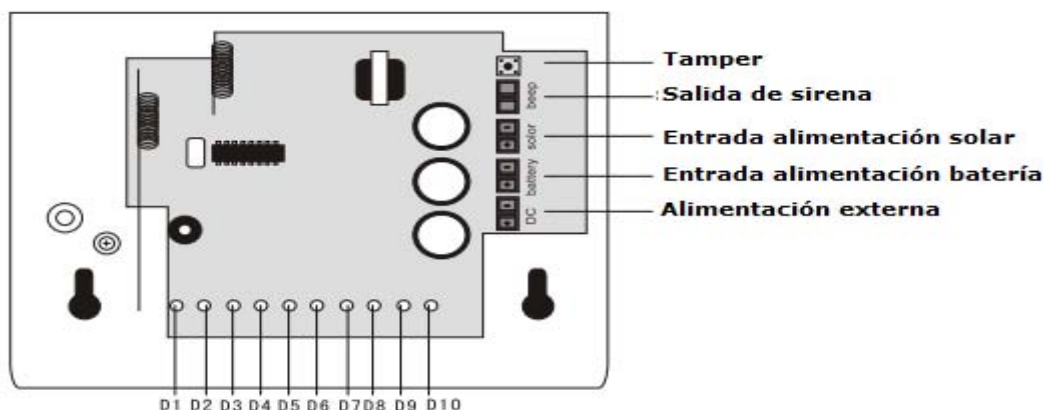

REGISTRO DE COMPONENTES

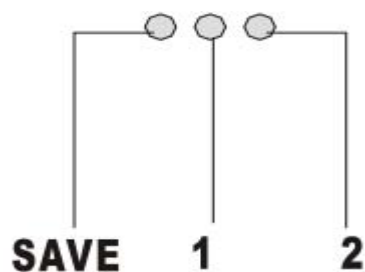

La sirena puede funcionar de dos formas:

- Modo 1: conectada a la consola central. En cuanto salten los sensores, la sirena empieza a sonar y la consola realiza las llamadas o envío de mensajes.
- Modo 2: independiente de la consola central. Se registran los sensores y el mando a distancia y cuando salten esos sensores registrados, la sirena empieza a sonar, pero la sirena NO empieza a llamar ni enviar mensajes.

Modo 1: registro de la sirena en la consola

En la consola central, active el modo de aprendizaje y después pulse el botón #. En la sirena pulse el botón SAVE hasta que el indicador luminoso comience a parpadear. La sirena empezará a sonar para confirmar que se ha registrado correctamente.

Modo 2: registro de sensores inalámbricos en la sirena

En la sirena, pulse el botón SAVE hasta que el indicador luminoso empiece a parpadear. A continuación, haga saltar el sensor que desea registrar (pulsar el mando a distancia, activar sensor de movimiento, separar sensor magnético, etc). La alarma comenzará a sonar para indicar que se ha registrado correctamente.

Borrado de sensores de la sirena:

Pulse a la vez los botones 1 y 2 y el indicador amarillo se iluminará 3 segundos y después parpadeará durante 10 segundos y después se quedará fijo, lo cual indica que se han borrado todos los registros.