

**1111100 SISTEMA DE ALARMA INALAMBRICO
CON GSM AURORA LIGHT**




Manual de usuario

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia GSM:	850/900/1800/1900MHz
Corriente modo reposo:	80mA
Corriente alarma activa:	170mA
Batería interna de respaldo:	Batería de Litio, 7.4V/1000mA
Sirena interna:	110dB
Tamaño:	Panel: 126mm X 36mm X 130mm Soporte: 150mm x 70mm x 10mm
Condiciones de trabajo:	Temperatura: -10°C~55°C Humedad: 80% (no condensada)
Frecuencia inalámbrica:	315MHz / 433MHz
Combinación de Codigos de Radio Frecuencia:	1.000.000 de combinaciones
Accesorios soportados:	16 mandos a distancia y 16 accesorios inalámbricos

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

INDICADORES LUMINOSOS

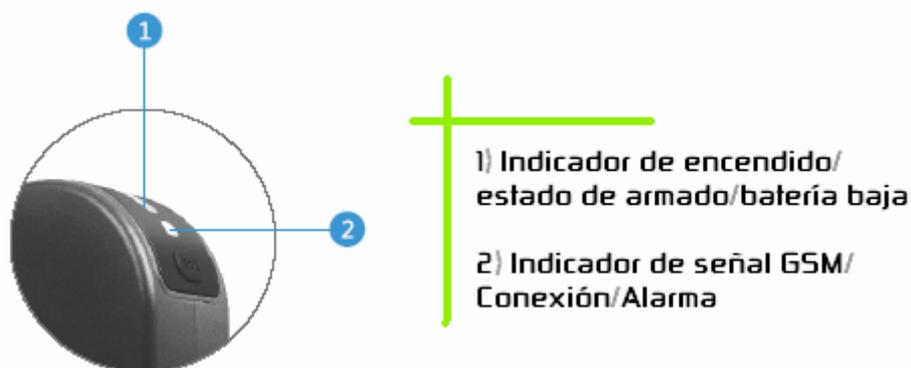

1. El indicador de encendido/estado de armado/batería baja

El color **verde** indica que la alarma está desarmada (desconectada)

El color **amarillo** indica que la alarma está armada (conectada)

El color **verde parpadeante** indica que la batería está baja de carga.

2. El indicador de señal GSM/Conexión/Alarma

El color **verde parpadeante rápido** indica que la unidad está buscando la red GSM

El color **verde parpadeante lento** indica que la señal GSM es normal.

El indicador de conexión se ilumina en color **rojo**.

El indicador de la alarma se ilumina en color **rojo parpadeante**.

Pulse el botón  y el indicador de conexión se iluminará, después active el accesorio una vez y estará conectado cuando se oiga un bip.

Si se oyen dos bips, entonces el accesorio ya se ha conectado anteriormente.

El primer accesorio conectado se encuentra en la Zona 1, el segundo en la Zona 2 y así sucesivamente.

CONTROL POR SMS

MUY IMPORTANTE: LA TARJETA SIM DEBE TENER DESHABILITADO EL PIN

1. Inserte una tarjeta SIM en el panel de control.
2. Envíe un SMS con el texto "?" al número de teléfono de la tarjeta SIM.
3. Recibirá un mensaje en su móvil con las operaciones que puede realizar. Puede controlar el sistema de alarma con los siguientes mensajes:

ARMADO Y DESARMADO DE LA ALARMA POR SMS

Función desarmado

Envíe un mensaje de texto con el **número 0**, la alarma quedará totalmente desactivada, incluso antes de llegar a su casa.



Función armado

Envíe un mensaje de texto con el **número 1** mandará una orden de armado a la central, la alarma emitirá unos pitidos avisando que se pondrá en funcionamiento en breves segundos para posteriormente activar todas sus funciones y accesorios inalámbricos, teniendo así su alarma lista para proteger su vivienda o oficina.



Función de audio supervisión

Envíe un mensaje de texto con el **numero 2** iniciará la función de **audio supervisión**. El usuario puede escuchar a través de su teléfono móvil lo que sucede alrededor de la **central AURORA Light**, lo que le resultará muy útil para **verificar si los avisos de alarma** son verdaderos o falsos.




Almacenamiento de números de teléfono

Envíe un mensaje de texto con el **número 3**, podrá almacenar hasta cinco números de teléfonos, que la **alarma inalámbrica Aurora Light GSM** usará para comunicarle los avisos y alertas que puedan suceder donde la tenga instalada.



Modificar el nombre de las zonas inalámbricas

Envíe un mensaje de texto con el **número 4** para cambiar el nombre de las zonas que nuestra **alarma AURORA** vigila. Con esta función podrá ver por sms la zona de su casa en la que haya saltado la alarma, por ejemplo, si tiene colocado un sensor PIR en la puerta trasera de su casa, cuando el sensor detecte el movimiento del intruso le mandará un mensaje con el aviso de alarma y la zona donde se produjo.

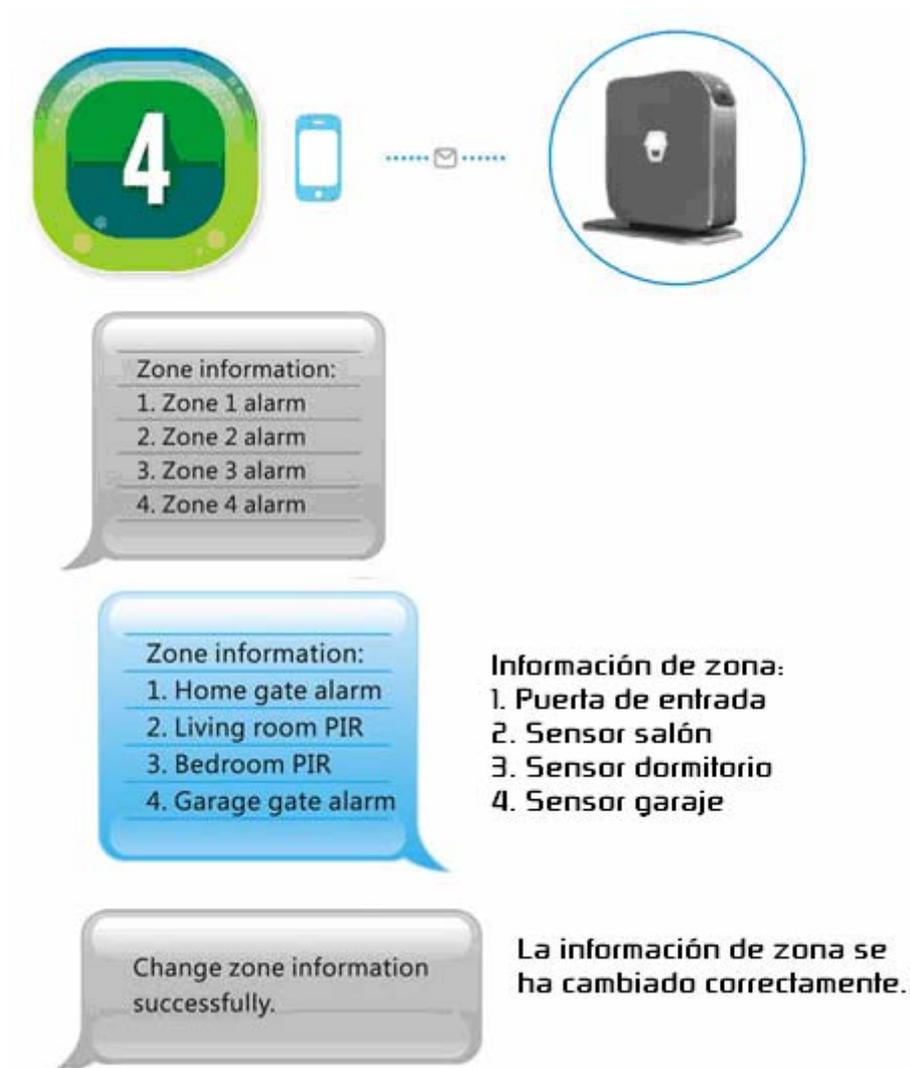

Nota:

Debido a la limitación de caracteres de SMS, sólo se pueden editar los contenidos de las primeras 4 zonas (con un máximo de 30 caracteres por línea). A partir de la zona 5, los nombres de las zonas se quedan como "Zone 5 alarm", "Zone 6 alarm", etc...

Retardo de alarma

Envíe un mensaje de texto con el **número 5** para programar el número de segundos que los que desea disponer desde que activa el armado hasta que la alarma comienza a funcionar, de esta manera tendrá tiempo para poder salir fácilmente sin que la alarma lo detecte.



Nota:

Cuando está configurada la función de retardo, al armar la alarma oírás un bip cada segundo para recordar al usuario que debe salir de la zona controlada. El ritmo de los bips se irá acelerando los últimos 15 segundos. Por otro lado, una vez detectado el sujeto, la activación de la sirena se retardará conforme al tiempo configurado.

Programar Volumen y timbre de la sirena

Envíe un mensaje de texto con el **número 6** para modificar el volumen de la sirena integrada en la central o el timbre de la misma.



Armado y desarmado con una llamada gratuita

El **sistema de alarma AURORA** tiene unas funciones que le permite **armar y desarmarlo** con una simple llamada gratuita.

Para **armar**, llame desde su teléfono móvil al número de teléfono de la tarjeta SIM insertada en su sistema de alarma. Cuelgue cuando oiga el tono de llamada. El panel de control de la alarma llamará a su número de móvil. El usuario colgará directamente para armar el sistema.

Para **desarmar**, llame desde su teléfono móvil al número de teléfono de la tarjeta SIM insertada en su sistema de alarma y espere a que el panel de control cuelgue. El panel no volverá a llamar y el sistema se desarmará.

Llamada de emergencia

Pulse el botón "**SOS**" del panel de control del **sistema de alarma AURORA** o en el mando a distancia y la sirena del sistema empezará a sonar automáticamente y enviará un SMS de emergencia.

Borrado de accesorios

Pulse el botón de conexión  hasta que se oigan dos bips. Se borrarán todos los accesorios conectados.

Restablecimiento de los valores de fábrica

Pulse el botón de conexión  y el botón "**SOS**" simultáneamente del panel de control y después de oír 3 bips, se restablecerán los valores de configuración de fábrica en el **sistema de alarma AURORA**.