



GUÍA RÁPIDA ALARMA AURORA TOUCH

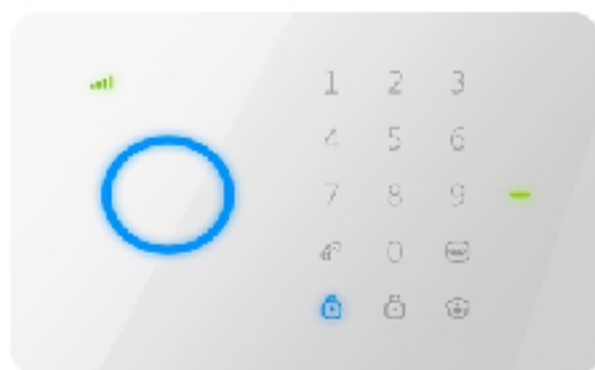

Deslice la tapa trasera de la consola y conecte la tarjeta SIM, la alimentación y luego por último conecte el interruptor en ON.

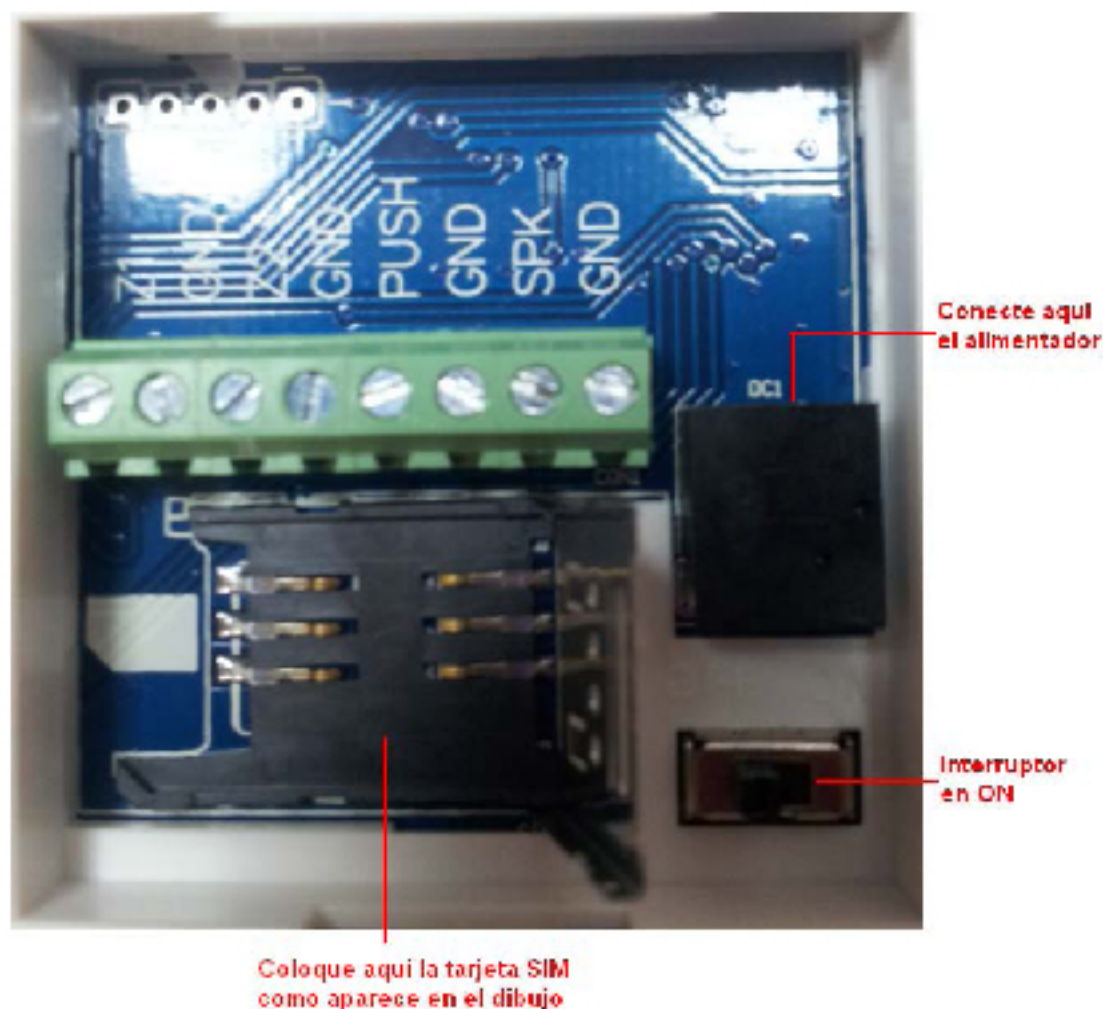

RECUERDE QUE TODOS LOS ACCESORIOS QUE VIENEN EN LA CAJA CON LA CONSOLA YA ESTAN DADOS DE ALTA. SOLO NECESITA CONFIGURAR LOS ACCESORIOS QUE COMPRE APARTE.

GUÍA RÁPIDA ALARMA AURORA TOUCH

COMO SE DAN DE ALTA LOS DISTINTOS ACCESORIOS

1111156 MANDO INALÁMBRICO ALARMA AURORA



- 1- Pulse en la consola las teclas (1 2 3 4) en ese orden y a continuación pulse el botón de  “**CONNECT**” solo una vez y seguidamente dele a cualquier botón del mando.
- 2- Escuchará un pitido y el teclado ya está sincronizado.

1111160 SENSOR VOLUMETRICO MASCOTAS ALARMA AURORA



Antes de instalar el volumétrico es necesario que lo configure. La altura de instalación recomendada es **2,2 metros** y un ángulo de 90° desde el suelo. Si lo pone más abajo es posible que le dé falsas alarmas producidas por sus mascotas, si es así súbalo en altura pero no más de 2,2 metros.

Como configurarlo:

- 1- Presione las teclas (1 2 3 4) en ese orden y a continuación el botón  “**CONNECT**” de la consola una sola vez. Seguidamente presione durante 1 segundo aproximadamente el botón que se encuentra detrás del volumétrico y escuchará un pitido, ya está sincronizado.

1111161 SENSOR VOLUMETRICO ALARMA AURORA



Antes de instalar el volumétrico es necesario que lo configure.
La altura de instalación recomendada es **2,2 metros** y un ángulo de 90° desde el suelo.

Como configurarla:

1- Presione las teclas (**1 2 3 4**) en ese orden y a continuación el botón  “**CONECT**” de la consola una sola vez. Seguidamente presione durante 1 segundo aproximadamente el botón que se encuentra detrás del volumétrico y escuchará un pitido, ya está sincronizado.

1111165 SENSOR MAGNÉTICO PUERTAS Y VENTANAS AURORA



- 1- Abrir la carcasa del sensor con un destornillador y quitar la lengüeta de protección para las pilas si la hubiera.
- 2- Coloque las pilas.
- 3- Junte la pieza suelta al sensor, poniéndolas una al lado de la otra.
- 4- Pulse en la consola las teclas (**1 2 3 4**) en ese orden y a continuación el botón  “**CONECT**” que se encuentra en la consola.
- 5- Separe la pieza del sensor y sonará un pitido, ya está sincronizado.

1111170 SENSOR VIBRACIÓN INALÁMBRICO ALARMA AURORA



- 1- Abrir la carcasa con un destornillador.
- 2- Ponerle la pila.
- 3- Ponerlo en una superficie recta quieto.
- 4- Pulse en la consola las teclas (1 2 3 4) en ese orden y a continuación pulse el botón de  **“CONECT”** que se encuentra en la consola.
- 5- Mueva el sensor a los lados hasta que pite, ya está sincronizado.

1111175 SENSOR HUMOS INALÁMBRICO ALARMA AURORA



- 1- Gire la tapa de detrás del sensor y quítela.
- 2- Quítele la lengüeta de protección si la hubiera y colóquele las pilas.
- 3- Vuelva a colocar la tapa.
- 4- Pulse en la consola las teclas (1 2 3 4) en ese orden y a continuación pulse el botón de  **“CONECT”** que se encuentra en la consola.
- 5- Deje presionado el botón de test del sensor hasta que suene la sirena.
- 6- Apague la sirena con el botón del mando a distancia que tiene un candado

abierto  .Ya está sincronizada con el sensor.


GUÍA RÁPIDA ALARMA AURORA TOUCH

111185 SENSOR VOLUMETRICO EXTERIOR ALARMA AURORA PIR957W



- 1- Deslice el panel de la parte posterior del sensor hacia arriba.
- 2- Apriete el tamper en el sensor a la vez que pulse en la consola las teclas (1 2 3 4) en ese orden y a continuación el botón de  "CONECT" que se encuentra en la consola.
- 3- Sonará un pitido y ya está sincronizado.

1111200 SIRENA EXTERIOR INALÁMBRICA ALARMA AURORA

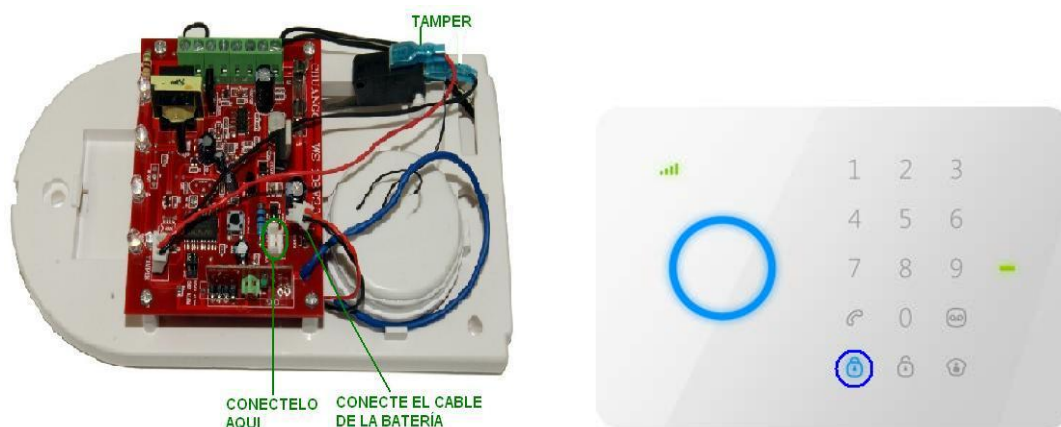

NOTA IMPORTANTE: Tiene que tener el mando registrado en la consola y la batería de la sirena cargada antes de dar de alta la sirena. Mantenga el mando al lado suyo cuando vaya a registrar la sirena ya que le hará falta para apagarla.

REGISTRO DE LA SIRENA EN LA CONSOLA:

1- Abrir carcasa de la sirena.

2- Mantener pulsado la palanca de “**TAMPER**” de sabotaje de la sirena hasta que suene un click y sin soltar el tamper conectar el cable de batería de la misma (es un cable con 2 hilos uno rojo y uno negro y que termina en un conector blanco) y luego el alimentador de la batería a la corriente. **¡Recuerde que estas dos cosas las debe hacer con el botón de “TAMPER” pulsado!**

3- Presione el botón “**LEARN**” de la sirena inalámbrica durante 0,5 seg y se encenderá el indicador luminoso del botón de conexión  y a continuación presione el botón de armado de la consola y sonará un pitido indicando que la sirena está conectada.

Comprobación: Presione el botón de armado del mando a distancia  para asegurarse de que tanto la sirena interna como la sirena inalámbrica pitan una vez, si es así la conexión es correcta. De lo contrario, habrá un fallo de conexión y deberá volver a conectarlas.

Una vez que se detecte la intrusión, ambas sirenas tanto la interna como la sirena inalámbrica saltarán para disuadir al intruso. La sirena se apagará a los 5 minutos como máximo por la configuración de fábrica, o a los minutos que lo haya configurado si ha cambiado ese valor. Al mismo tiempo, el sistema de alarma le enviará un SMS y llamará a los usuarios.

1111220 LLAVERO DE PROXIMIDAD POR RADIOFRECUENCIA (TAG)



1- Pulse en la consola las teclas (1 2 3 4) en ese orden y a continuación pulse el botón de  “**CONECT**” que se encuentra en la consola.

2- Pase el llavero de proximidad por el lector de radiofrecuencia (círculo) y sonara un pitido, ya está configurado.

1111225 TARJETA DE RADIOFRECUENCIA ALARMA AURORA



1- Pulse en la consola las teclas (1 2 3 4) en ese orden y a continuación pulse el botón de  “**CONECT**” que se encuentra en la consola.

2- Pase la tarjeta de proximidad por el lector de radiofrecuencia (círculo) y sonara un pitido, ya está configurado.