

SISTEMA DE ALARMA AURORA TOUCH G5 111130




Registro de los componentes de la alarma

INSTALACIÓN DEL KIT DE ALARMA

Abra la tapa trasera de la consola deslizándola e inserte la tarjeta SIM. A continuación, conecte la alimentación y por último coloque el interruptor en posición de encendido (ON).



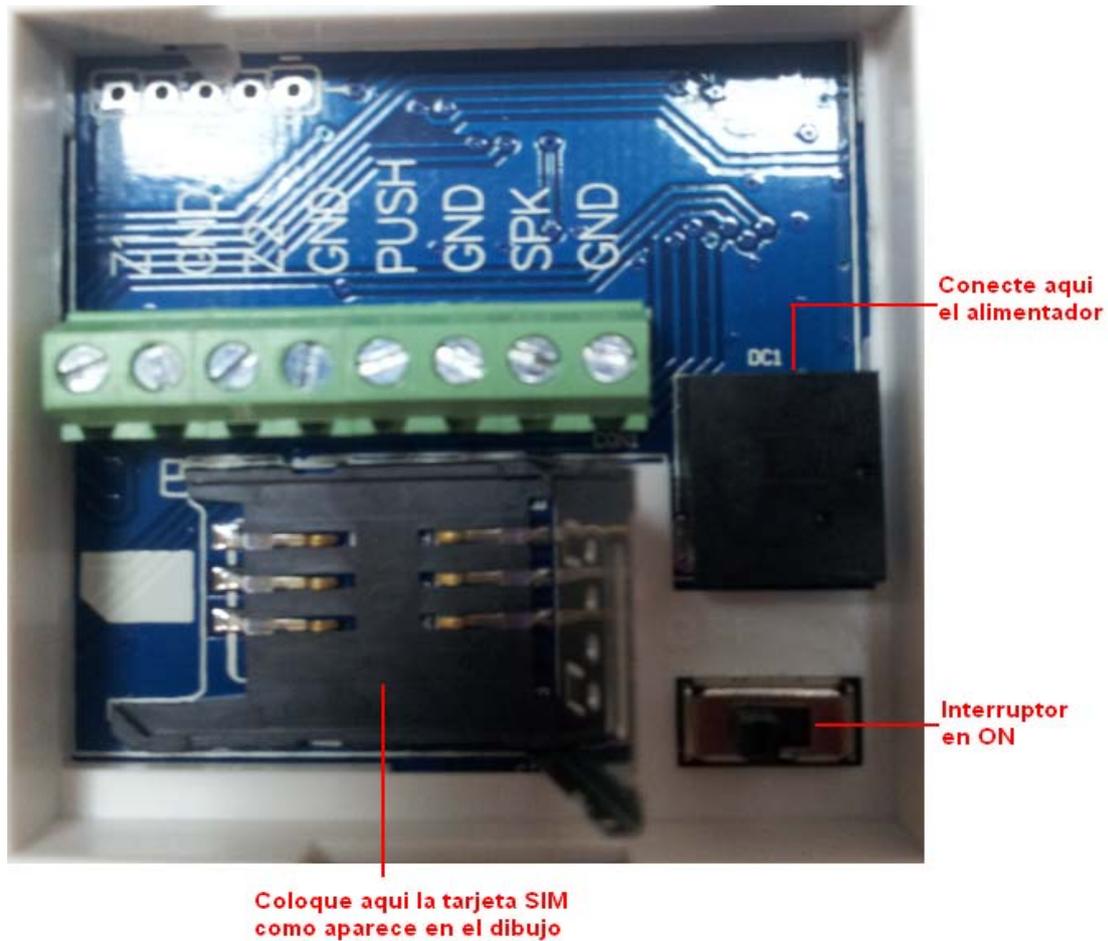

RECUERDE QUE TODOS LOS ACCESORIOS QUE VIENEN EN LA CAJA CON LA CONSOLA YA ESTAN DADOS DE ALTA. SÓLO NECESITA CONFIGURAR LOS ACCESORIOS QUE COMPRE APARTE.

REGISTRO DE LOS ACCESORIOS ADICIONALES

[111156 MANDO INALÁMBRICO ALARMA AURORA](#)



- 1- Pulse en la consola las teclas (1 2 3 4) en ese orden y, a continuación, pulse el botón ☎ “CONNECT” solo una vez y seguidamente pulse cualquier botón del mando.
- 2- Escuchará un pitido indicando que el teclado ya está sincronizado.

111160 SENSOR VOLUMETRICO MASCOTAS ALARMA AURORA



Antes de instalar el volumétrico es necesario configurarlo. La altura de instalación recomendada es **2,2 metros** y un ángulo de 90º desde el suelo. Si lo pone más abajo es posible que le genere falsas alarmas producidas por sus mascotas, si es así súbalo en altura pero no más de 2,2 metros.

Como configurarlo:

- 1- Abra el volumétrico con un destornillador y quítele la lengüeta de protección (si la hubiera). Inserte las pilas correctamente y cierre el volumétrico.
- 2- Pulse en la consola las teclas (1 2 3 4) en ese orden y, a continuación, el botón ☎ “CONNECT” una sola vez.

3- A continuación, pulse el botón que se encuentra en la parte posterior del volumétrico y oirá un pitido. El volumétrico ya está sincronizado.

1111161 SENSOR VOLUMETRICO ALARMA AURORA



Antes de instalar el volumétrico es necesario configurarlo.

La altura de instalación recomendada es **2,2 metros** y un ángulo de 90° desde el suelo.

Como configurarlo:

1- Abra el volumétrico con un destornillador.

2- Mantenga presionado el muelle de “**TAMPER**” (en algunos casos es un botón) que se encuentra dentro del volumétrico y pulse en la consola las teclas (1 2 3 4) en ese orden y, a continuación, el botón  “**CONNECT**” una sola vez. Cuando haya presionado el botón  suelte el botón “**TAMPER**” y mueva ligeramente el volumétrico a los lados hasta que escuche un pitido para indicar que ya está sincronizado.

3- Cierre el volumétrico.

1111165 SENSOR MAGNÉTICO PUERTAS Y VENTANAS AURORA



- 1- Abra la carcasa del sensor con un destornillador y quite la lengüeta de protección para las pilas si la hubiera.
- 2- Coloque las pilas.
- 3- Junte las dos piezas al sensor magnético.
- 4- Pulse en la consola las teclas (1 2 3 4) en ese orden y, a continuación, pulse el botón  “CONNECT” que se encuentra en la consola.
- 5- Separe la pieza pequeña del sensor y sonará un pitido para indicar que ya está sincronizado.

111170 SENSOR VIBRACIÓN INALÁMBRICO ALARMA AURORA




- 1- Abra la carcasa con un destornillador.
- 2- Inserte la pila.
- 3- Colóquelo en una superficie plana y estable.
- 4- Pulse en la consola las teclas (1 2 3 4) en ese orden y, a continuación, pulse el botón  “CONNECT” que se encuentra en la consola.
- 5- Mueva el sensor a los lados hasta que pite para indicar que ya está sincronizado.

111175 SENSOR HUMOS INALÁMBRICO ALARMA AURORA




- 1- Gire la cubierta posterior del sensor y quítela.
- 2- Quite la lengüeta de protección si la hubiera e inserte las pilas.
- 3- Vuelva a colocar la cubierta.
- 4- Pulse en la consola las teclas (1 2 3 4) en ese orden y, a continuación, pulse el botón  “CONNECT” que se encuentra en la consola.
- 5- Deje presionado el botón de test hasta que suene la sirena.
- 6- Apague la sirena con el botón del mando a distancia que tiene un candado abierto . Ya está sincronizada con el sensor.

111185 SENSOR VOLUMETRICO EXTERIOR ALARMA AURORA PIR957W

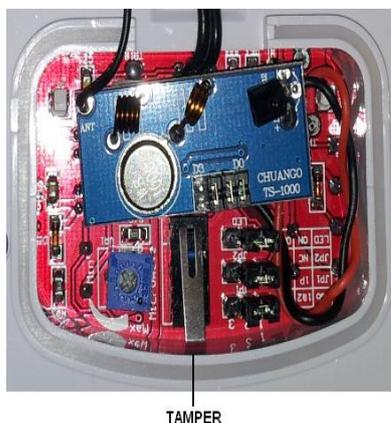

- 1- Deslice el panel de la parte posterior del sensor hacia arriba.
- 2- Apriete el tamper en el sensor a la vez que le da al botón  “CONNECT” que se encuentra en la consola.
- 3- Sonará un pitido para indicar que ya está sincronizado.

1111200 SIRENA EXTERIOR INALÁMBRICA ALARMA AURORA

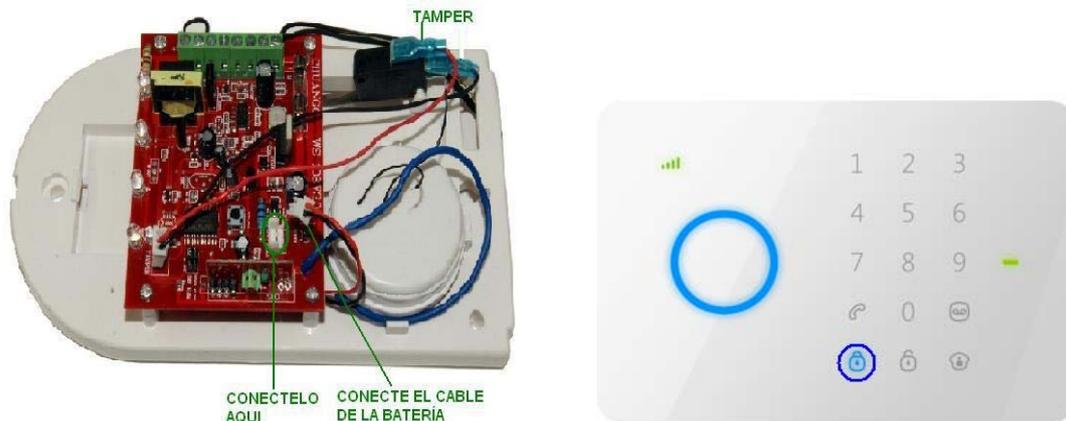

NOTA IMPORTANTE: Tiene que tener el mando registrado en la consola y la batería de la sirena cargada antes de dar de alta la sirena. Mantenga el mando al lado suyo cuando vaya a registrar la sirena ya que le hará falta para apagarla.

REGISTRO DE LA SIRENA EN LA CONSOLA:

1- Abra carcasa de la sirena.

2- Mantenga pulsada la palanca del “**TAMPER**” de sabotaje de la sirena hasta que suene un clic. Sin soltar el tamper conecte el cable de batería de la misma (es un cable con 2 hilos rojo y negro que termina en un conector blanco) y luego el alimentador de la batería a la corriente.

¡Recuerde que debe hacer estas dos cosas con el botón de “TAMPER” pulsado!

3- Pulse el botón “**LEARN**” en la placa de la sirena y se encenderá el led de la sirena si la hubiera e inserte las pilas.

4- Pulse en la consola el botón de armado . La consola y la sirena empezaran a sonar al mismo tiempo.

5- Apague la sirena presionando el botón del mando a distancia que tiene un candado abierto . Esto hará que se apaguen tanto la sirena exterior como la sirena integrada en la consola. Si el proceso es correcto la sirena hará un doble pitido para indicar que ha quedado registrada.

NOTA: Cuando vaya a colocar la sirena en su lugar definitivo tenga en cuenta que la alarma sonará si el “**TAMPER**” no está pulsado, una vez que empiece a sonar debe tener el mando cerca para desactivar la sirena y la alarma y así colocarla en la pared.

1111220 LLAVERO DE PROXIMIDAD POR RADIOFRECUENCIA (TAG)



1- Pulse en la consola las teclas (1 2 3 4) en ese orden y, a continuación, pulse el botón  "CONNECT" que se encuentra en la consola.

2- Pase el llavero de proximidad por el lector de radiofrecuencia (círculo) y sonara un pitido indicando que ya está configurado.

1111225 TARJETA DE RADIOFRECUENCIA ALARMA AURORA



1- Pulse en la consola las teclas (1 2 3 4) en ese orden y, a continuación, pulse el botón  "CONNECT" que se encuentra en la consola.

2- Pase la tarjeta de proximidad por el lector de radiofrecuencia (círculo) y sonara un pitido indicando que ya está configurado.

CONEXIÓN DE LA ALARMA CABLEADA A LA CONSOLA

AURORA



El cable de la sirena cableada tiene un hilo de color negro y otro de color azul.

Deberá conectar el hilo negro del cable de la sirena al pin etiquetado como GND en la consola de alarma. Posteriormente, conecte el hilo rojo al pin marcado como SPK en la consola central.

Una vez conectada la sirena, cuando salte la alarma sonarán tanto la sirena integrada en la consola como la exterior.