

canariasCCI.com

BOTÓN DE PÁNICO Y EMERGENCIA ALARMA SAFEMAX 1111369



Manual de usuario

INTRODUCCIÓN

Botón de pánico para alarmas SafeMax que acciona la llamada de emergencia en el instante que se pulsa el único botón disponible en el mando. Este accesorio es realmente **útil para personas mayores**, ya que pueden llevarlo siempre consigo colgado al cuello y pulsarlo fácilmente en caso de caída o accidente. El diseño del mando es muy sencillo, práctico y compacto, lo que simplifica su uso para niños o personas mayores.



Botón de Pánico

Llamada de emergencia

Batería incluida


Diseño compacto

Fácil configuración

ESPECIFICACIONES

Alimentación	11,5-12,5 voltios (1 pila alcalina de 7A)
Alcance inalámbrico	20m
Temperatura de trabajo	De -10°C hasta 50°C
Frecuencia de operación	433 Mhz
Tamaño	65x34x17,5 mm
Peso	30 gramos
Indicación	Led luminoso

USO DEL BOTÓN DE PÁNICO

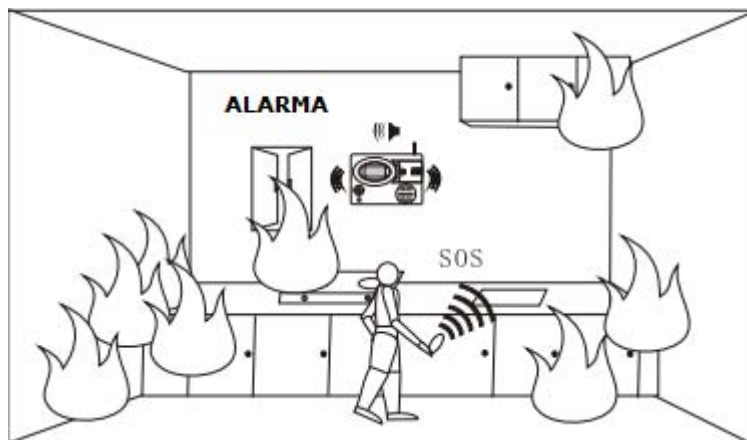

Pulse el botón de pánico cuando se encuentre en una situación de emergencia, como un incendio o si detecta intrusión en su propiedad. Púselo durante 3-4 segundos y la consola central empezará a sonar y generará la señal de alarma.

Reemplazo de las baterías:

Cuando las baterías están bajas, el mando enviará una señal indicándoselo al panel de alarma. Por lo tanto, el usuario debe reemplazar las baterías por otras de las mismas especificaciones. Deberá quitar los dos tornillos de la tapa de baterías, sacar la pila agotada e insertar la nueva con la polaridad correcta. Vuelva a colocar la tapa con los tornillos.

Pruebe que el mando funciona con las pilas nuevas, pulsando el botón 3 segundos y si todo es correcto, el indicador luminoso se encenderá y la consola comenzará a sonar.